


Kurzanleitung zum Austausch des EPROM's am Aquanta Control.

Arbeitsschritte:


- Gerät von der Versorgungsspannung trennen!
- Die vier Befestigungsschrauben des Deckels aufschrauben und den Deckel abnehmen.
- **ACHTUNG:** Elektrostatische Entladung an der Elektronik vermeiden (vorher an Potentialausgleich entladen, Metallfläche berühren)!
- Die fünf Befestigungsschrauben des Displays aufschrauben und das Display abziehen.
- EPROM durch beidseitiges heraushebeln vom Sockel lösen und entfernen.
- Mitgeliefertes EPROM-Aquanta Control-PCB (Software Version 23580_1 V1.01) einsetzen.

ACHTUNG: Beim Austausch des EPROM's müssen nachfolgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Beim Einsetzen des EPROM's auf die stirnseitige Markierung achten (Index-Markierung muss rechts sein)!
- Anschluss-Pin's korrekt in den Sockel einführen und bis zum Anschlag eindrücken!
- Display wieder in den Stecksocket einstecken.
- **ACHTUNG:** Auf korrektes Einstecken achten!
- Die fünf Befestigungsschrauben des Displays einschrauben und festziehen.
- Den Deckel wieder aufsetzen und Befestigungsschrauben festziehen.

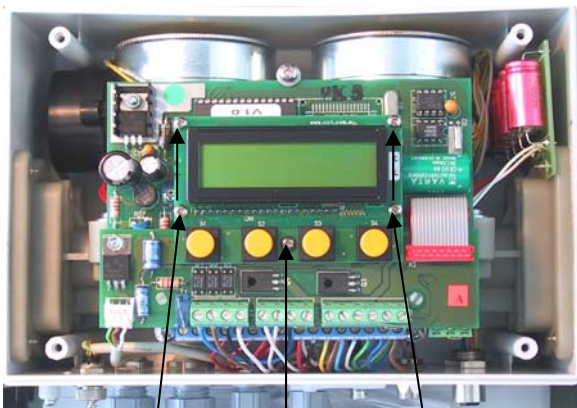

Befestigungsschrauben vom Display

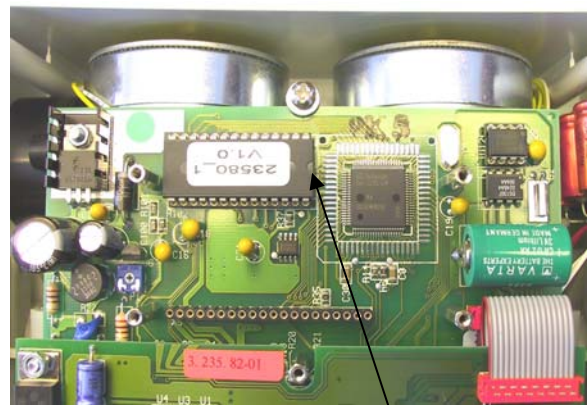

Index-Markierung